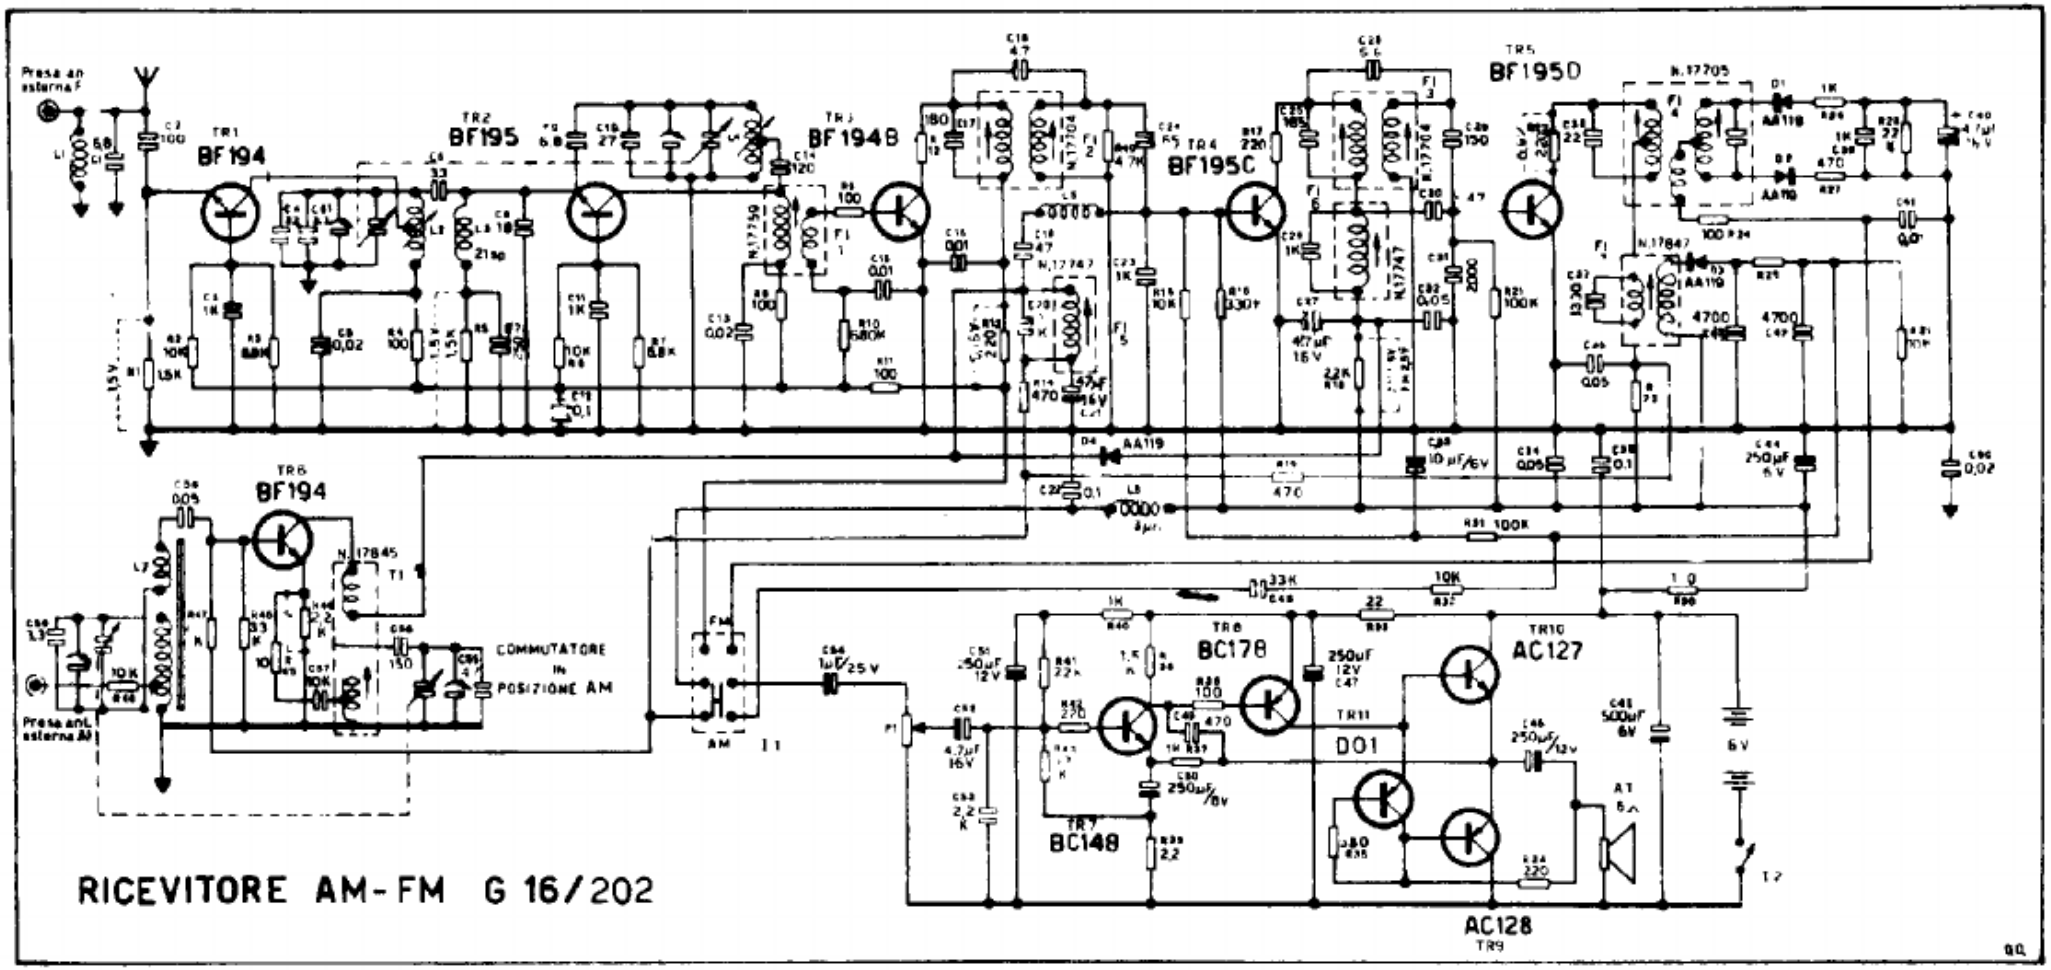
TR1
BF194
TR2
BF195
TR3
BF194B
TR4
BF195C
TR5
BF195D
TR6
BF194
TR8
BC178
TR10
AC127
TR11
DO1
TR7
BC148
TR9
AC128
COMMUTATORE
IN
POSIZIONE AM
AM
6V
RICEVITORE AM-FM G 16/202